

6. Somfy社製 リモコンの設定手順

- ・ Somfy 社製のリモコンをお使いの場合、ワイヤレスコンバーターへリモコンのボタンの学習は行いませんが、Somfyの本体側の受信機へリモコンの代わりにするワイヤレスコンバーターを登録する必要があります。
- ・ Somfyの本体側の受信機には、登録できるリモコンの最大数が決まっており、それ以上のリモコンは登録出来ません。
 - ※Somfyの本体側の受信機の登録できるリモコンの最大数は、当社では分かりかねます。
 - ※お使いのSomfy本体側の受信機が、登録できるリモコンの最大数に達した場合はお客様にてリセットを行っていただく必要があります。
- ・ 本製品の保証書、もしくは、本説明書の最後のページに添付されている設定用QRコードをSmartGarageアプリから読み取りリモコンを登録します。
- ・ 登録画面でSomfyのリモコンを選択して登録してください。



- ・ Somfyの受信機に追加登録します
 - ※お持ちのSomfy機器の説明書も参考に作業してください。
- 1. Somfyの受信機をリモコン追加モードにします
 - 受信機への登録は、マスターのSomfyリモコンで行ってください。
 - (壁に設置されているリモコンがあれば、それがマスターのリモコンの可能性が高いです)
 - まず、お持ちのSomfyリモコンでシャッターを中間位置まで動作させてください。
 - お持ちのSomfyリモコンのプログラムボタンを長押しします(1秒以上)
 - (プログラムボタンは、Somfyリモコンの裏側、もしくは、横側にあります)
 - シャッターが小さく上下に動作したら、受信機がリモコン追加可能状態になります。



左の画像の赤丸で囲んだボタンがSomfyリモコンのプログラムボタンです。このリモコンの場合は背面にあります。

Somfyリモコンの型式によって、プログラムボタンの位置は異なりますのでお客様各位でご確認ください。

2. SmartGarageアプリの【コンバーター接続ボタン】をタップして、スマートフォンとコンバーターを接続します。

(メンテナンスモードで接続する必要があります)

接続を開始すると、【コンバーター接続ボタン】の右側に「SCAN」→「FOUND」→「CONNECT」と表示されます。

スマートフォンとコンバーターが接続出来たら、プログラムボタンをタップして、Somfyの受信機に登録します。

シャッターが小さく上下に動作したら、受信機への追加登録完了です。


再度、接続ボタンをタップして、コンバーターとの接続を切断します。



3. 動作確認

アプリを『Setting』画面に切り替えて、メンテナンスモードを解除します。

【メンテナンスモードスイッチ】のツマミが左側通常モードにしたら、再度、『Garage』画面に切り替えます。

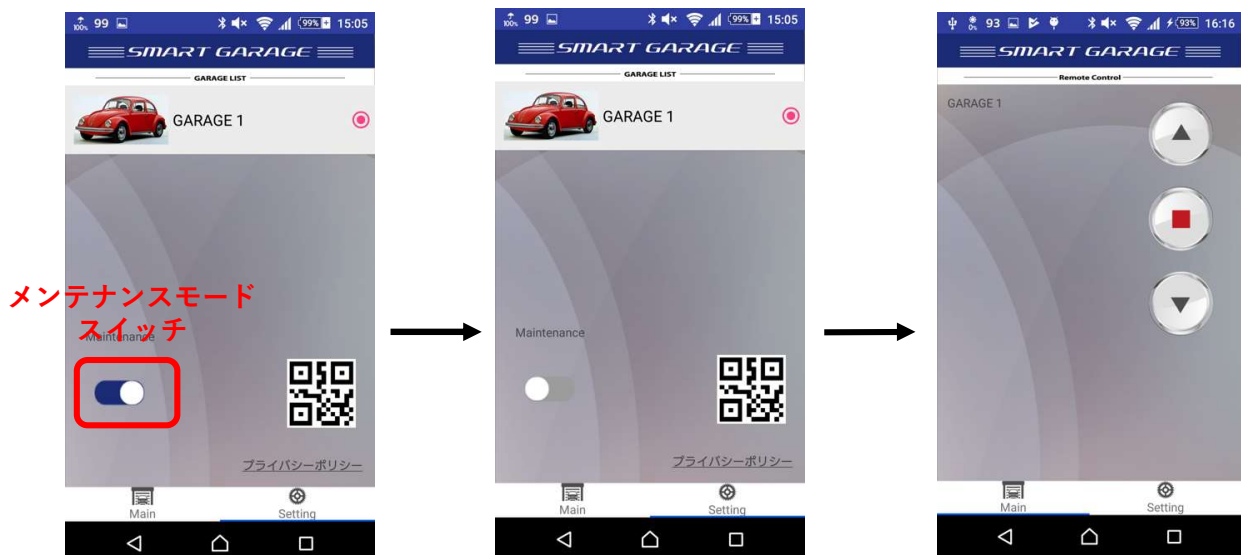

『Garage』画面(ボタン操作)が表示されたら、【UP、STOP、DOWN】ボタンを押して、シャッターの動作確認をしてください。