




①まず初めにACプラグをコンセントから抜いてください。

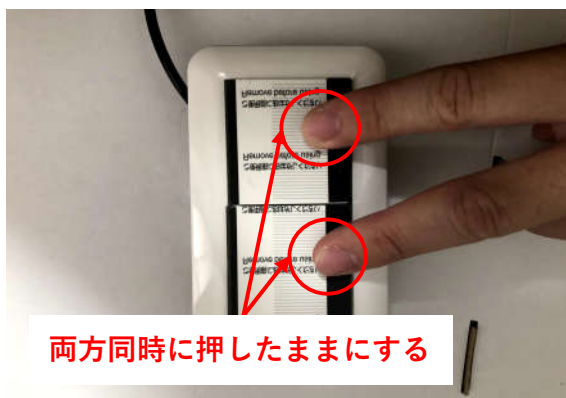

②壁スイッチの上昇ボタンと下降ボタンを同時に押してください。
(※この後すべての工程を終えるまで、このボタンはずっと
押したままにしておいてください。)



③壁スイッチのボタンを押したまま
ACプラグを再度コンセントに繋いで、約10秒間待ちます。



- ④再度ACプラグをコンセントから抜いていただき
約10秒間お待ちください。



- ⑤再度ACプラグをコンセントに繋いで、10秒間お待ちいただくと
工場出荷状態(初期化)が完了いたします。
(※この作業を終えるまで、壁スイッチの
上昇、下降ボタンは押したままにしておいてください。)