


対策施工前

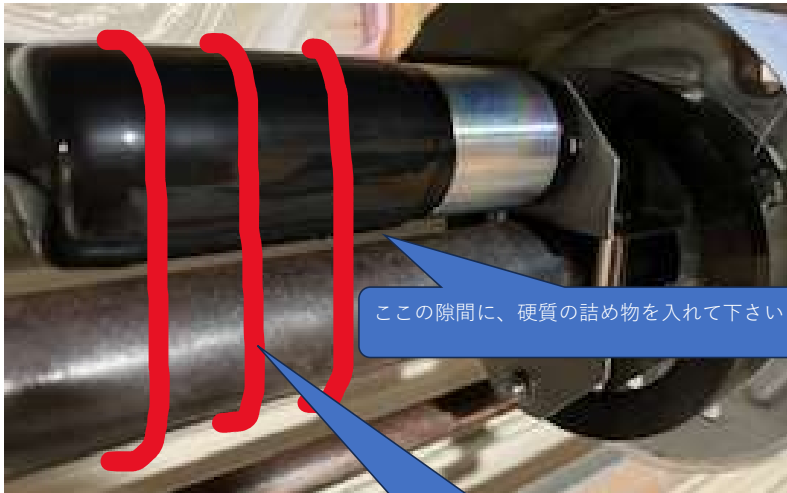

この隙間に、硬質の詰め物を入れて下さい

ネジ式ステンレス製結束バンドでモーター後部を固定して下さい

対策施工後 施工前とモーター取付位置は逆ですが、方法は同じです



硬質の詰め物
プラスチック、若しくは、木製で加工のし易い材質
厚みは現物合わせで採寸して

ネジ式ステンレス製結束バンド



幅1cm程度のねじ式ステンレス製結束バンド